

型式表示方法

GP - T 1 J 6 - B3

① ② ③ ④ ⑤

①真空取出方向

記号	真空取出方向
T	縦
Y	横

②支架分類

記号	1	2	4
ネジサイズ	M8X1	M10X1	M14X1

④ストローク

ストローク	1	2	4
6	●	—	—
10	●	●	●
15	●	—	—
20	—	●	●
25	●	—	—
30	—	●	●
40	—	●	—
50	—	●	●



③安裝ネジサイズ

記号	規格
J	可回転
K	防回転

⑤真空口規格

記号	規格	接続方式	1	2	4
B3	M3X0.5	めねじ	●	—	—
B5	M5X0.8	めねじ	●	●	●

外形寸法図 (真空取出方向 縦/Tタイプ)

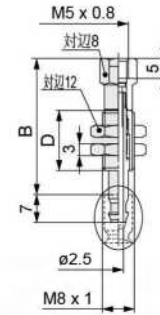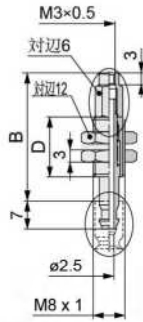



※"●"付、"—"無し

バッファ付外形寸法図

型式		全長	ネジサイズ	D	
GP-T1J	6	B3	32	M8X1	15
	10		65	M8X1	43
	15		70	M8X1	43
	25		80	M8X1	43

バッファ付外形寸法図

型式		全長	ネジサイズ	D	
GP-T1J	6	B5	32	M8X1	15
	10		65	M8X1	43
	15		70	M8X1	43
	25		80	M8X1	43

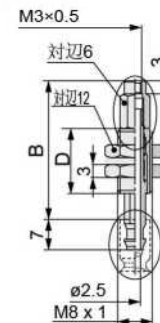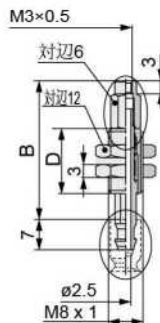



バッファ付外形寸法図

型式		全長	ネジサイズ	D	
GP-T1K	6	B3	32	M8X1	15
	10		65	M8X1	43
	15		70	M8X1	43
	25		80	M8X1	43

バッファ付外形寸法図

型式		全長	ネジサイズ	D	
GP-T1K	6	B5	32	M8X1	15
	10		65	M8X1	43
	15		70	M8X1	43
	25		80	M8X1	43

外形寸法図 (真空取出方向 縦/Tタイプ)

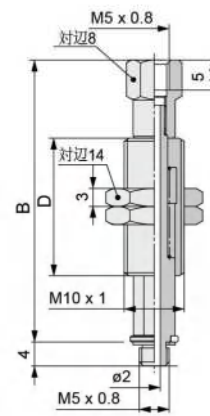
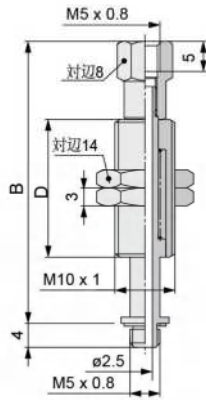


バッファ付外形寸法図

型式		全長	ネジサイズ	D	
GP-T2J	10	B5	47	M10X1	23
	20		85	M10X1	51
	30		95	M10X1	51
	40		131	M10X1	77
	50		141	M10X1	77

バッファ付外形寸法図

型式		全長	ネジサイズ	D	
GP-T2K	10	B5	47	M10X1	23
	20		85	M10X1	51
	30		95	M10X1	51
	40		131	M10X1	77
	50		141	M10X1	77

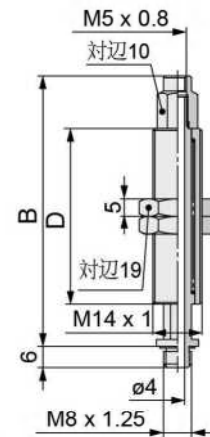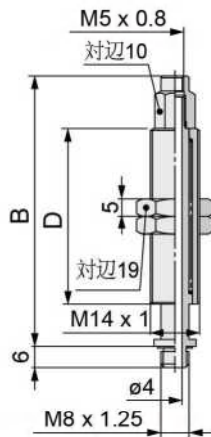

バッファ付外形寸法図

型式		全長	ネジサイズ	D	
GP-T4J	10	B5	77	M14X1	50
	20		81	M14X1	50
	30		91	M14X1	50
	50		136	M14X1	75

バッファ付外形寸法図

型式		全長	ネジサイズ	D	
GP-T4K	10	B5	77	M14X1	50
	20		81	M14X1	50
	30		91	M14X1	50
	50		136	M14X1	75